

GEBRAUCHSANWEISUNG

für Ihren *gusto-gimenea*


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Azteken-Holzofens (*gimenea*). Damit Sie möglichst lange Freude an diesem handwerklichen Original haben, lesen Sie bitte die folgenden Erklärungen **vor dem ersten Gebrauch** sorgfältig durch.

WICHTIG:

- Vor dem Befeuern 3 – 7 cm **Sand oder feinen Kies einfüllen** (kein Feuer direkt auf dem Tonboden des Ofens entzünden. Es kann sonst zu Beschädigungen kommen!)
- Verwenden Sie zum Anheizen bzw. Wiederanzünden niemals Benzin, Spiritus oder ähnliche Flüssigkeiten!
- Kinder und Haustiere während der Befeuerung fernhalten. Beachten Sie, daß die ganze Außenseite des Ofens heiß werden kann!
- Halten Sie immer die Sicherheitsabstände ein (Abb. 1):
- Der Abzug nach oben darf nicht durch Dächer oder Markisen behindert werden. (Entzündungsgefahr durch Funken).

Abb. 1

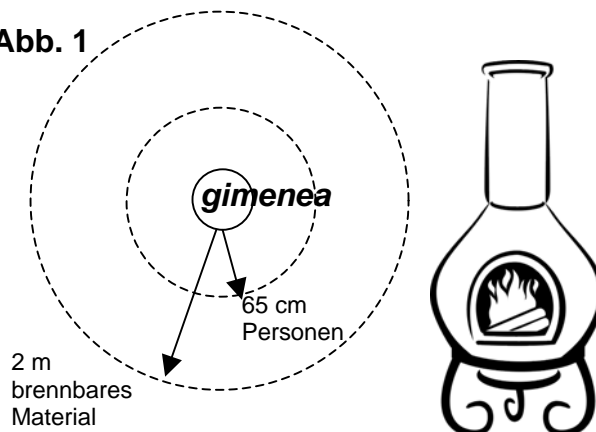

Weitere Hinweise:

1. Transport und Aufbau (nur in kaltem Zustand)

Große *gimeneas* am besten mit zwei Personen tragen. Stellen Sie den Ständer kippsicher an die vorgesehene Stelle und setzen Sie den Ofen darauf.

2. Anfeuerung

Legen Sie 3 bis 4 kleine Holzscheite in die Mitte des Ofens auf die Sandschicht. Zum Anheizen verwenden Sie am besten *gusto-Naturharzanzünder* oder kleine Zweige, Reisig, Papier usw..

3. Gebrauch

Ihr *gimenea* ist für den Terrassen- und Gartenbereich gedacht. In geschlossenen Räumen darf der *gimenea* nur mit einer Kerze oder einer speziellen Brennpaste befeuert werden, die ruß- und rückstandsfrei verbrennt. Verwenden Sie dazu das *gusto Azteken-Dekofeuer*.

Befeuern Sie einteilige *gimeneas* im Außenbereich nur mit trockenem Holz. Holzkohle sollte nur in den dafür vorgesehenen *gimeneas* mit entsprechendem Kohlerost verwendet werden. Heizen Sie den Ofen bei den ersten Befeuerungen langsam und zunächst durch kleine Feuer in der Mitte des Ofens an, so daß sich eine, den Ton schützende, Ruß- und Harzschicht an der Innenseite bildet. Ab dann kann der Ofen normal befeuert werden. Das regelmäßige Austauschen des Sand-Asche-Gemisches bewahrt den Boden vor zu großer Hitze.

Die Farbe Ihres Ofens wird sich nach mehrmaligem Brennen materialbedingt verändern.

4. Pflege

Eine Spezialversiegelung verhindert das Eindringen von Wasser durch die Oberfläche. Um den Schutz

auch langfristig zu gewährleisten, sollte der Ofen in jedem Frühjahr und Herbst – bei häufigem Gebrauch auch mehrmals während der Saison – neu versiegelt werden. *gusto-Proof* ist extra zu diesem Zweck entwickelt worden.

Um viel Freude und eine lange Lebensdauer Ihres *gimenea* zu gewährleisten, benutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen *gusto-Clean&Proof* Pflege- und Reinigungsmittel auf biologischer Basis. Fragen Sie Ihren Händler.

Setzen Sie Ihren *gimenea* keinem Dauerregen aus. Schützen Sie Ihren Ofen bei häufigem Niederschlag mit der UV-beständigen *gusto-Wetterschutzhaube*. Sollte der Ofen von außen naß werden, kann das „Ausblühen“ des Tons eine weiße Verfärbung der Oberfläche verursachen. Sie ist unschädlich und läßt sich mit *gusto-Clean* entfernen.

Ihr *gimenea* ist nicht frostsicher. Es empfiehlt sich, den Ofen im Winter bzw. bei Temperaturen unter 3 Grad in einem trockenen Raum zu lagern.

5. Generelle Warn- und Benutzerhinweise

Benutzen Sie bei einteiligen Öfen auf keinen Fall Gartenabfälle oder große Mengen Stroh, weil die Verbrennungstemperatur dieser Materialien zu hoch ist und der *gimenea* dadurch Schaden nehmen kann. Kleine Risse im Ofen, die während des Brennens entstehen können, sind üblich und stellen keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie die feuer- und baurechtlichen Bestimmungen an Ihrem Nutzungsort.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem *gimenea*!